
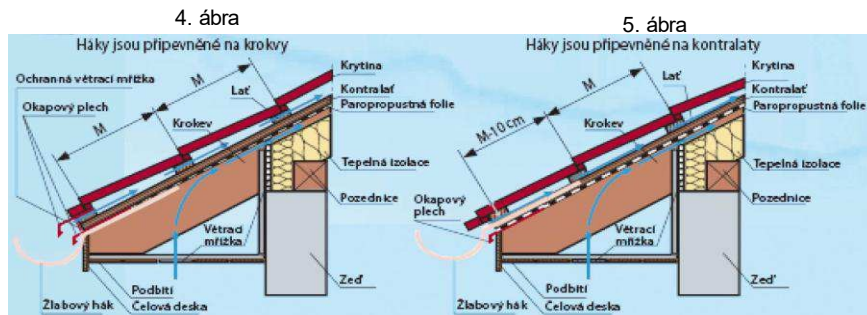



# Cserepeslemez szerelési útmutató

## NÉHÁNY INFORMÁCIÓ AZ ERESZ ÉS A TETŐGERINC SZELLŐZÉSÉRŐL


Eresz szellőzésének kialakításánál a fő elv védelmet biztosítani a fóliáról származó vízzel szemben (ami a tetőfedő lemezek alsó felületén jelentkező kondenzációból, vagy a beltérből - pl. tetőtéri lakás - eredő nedvességből származik). Ez úgy érhető el, hogy ereszszegeletet kell rögzíteni a fólia alá. A cserepeslemez felső felületéről érkező víz elvezetése vagy olyan ereszszegelettel biztosítható, amely kb. 10 cm-re az ereszcatornába nyúlik, vagy úgy, hogy a tetőfedő lemezeket ki kell vezetni az ereszcatorna fölé, ugyanilyen átfedéssel, azaz 10 cm-el - lásd az alábbi illusztrációt.

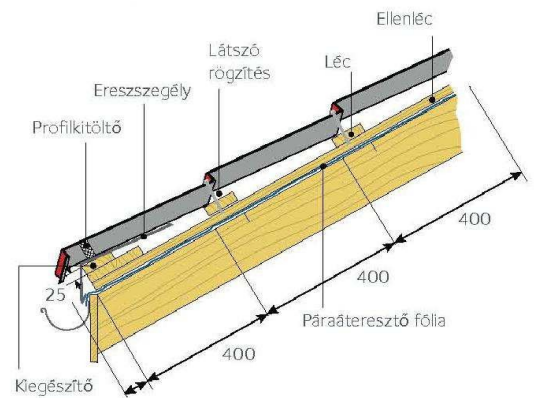

## CSEREPES LEMEZ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

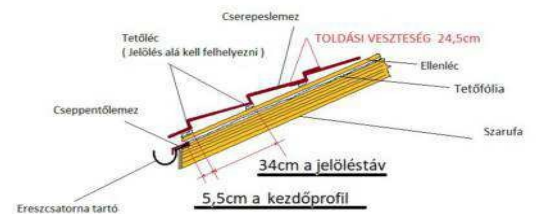

Ha biztosítani kívánjuk a megfelelő szellőzést a tetőgerincnél, kb. 10 cm-es rést kell hagyni a tetőgerincen a tetőfedő lemezek között. Nem szabad a fóliát egészen a gerincig vinni, hagyjuk azt 5 cm-el rövidebbre. Alkalmazzunk gerincszellőzőt a tetőlemez és a gerincelemek. A pára így természetes légáramlással távozhat a cserepeslemez és a gerinc között – lásd 6. ábra.

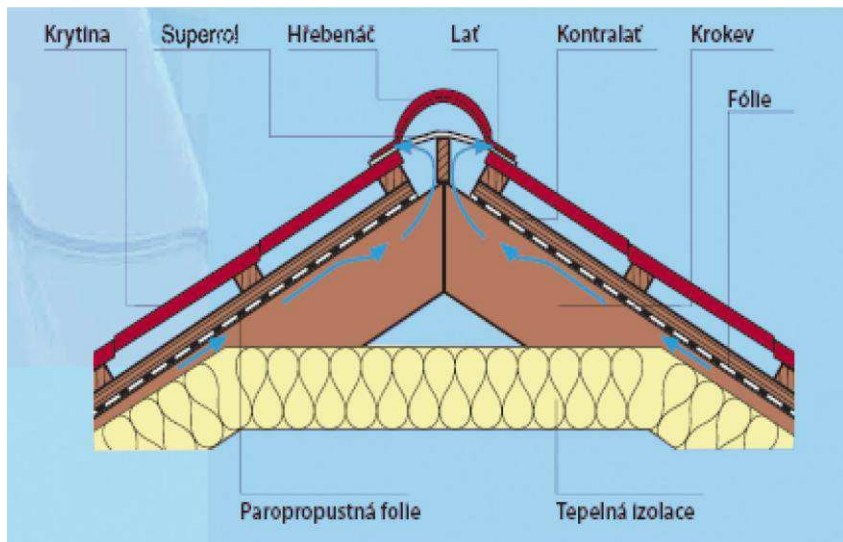

6. ábra

## A tetőgerinc részei

